



# Montagevoorschrift

Voeleromschakeling module 147 – inbouwset

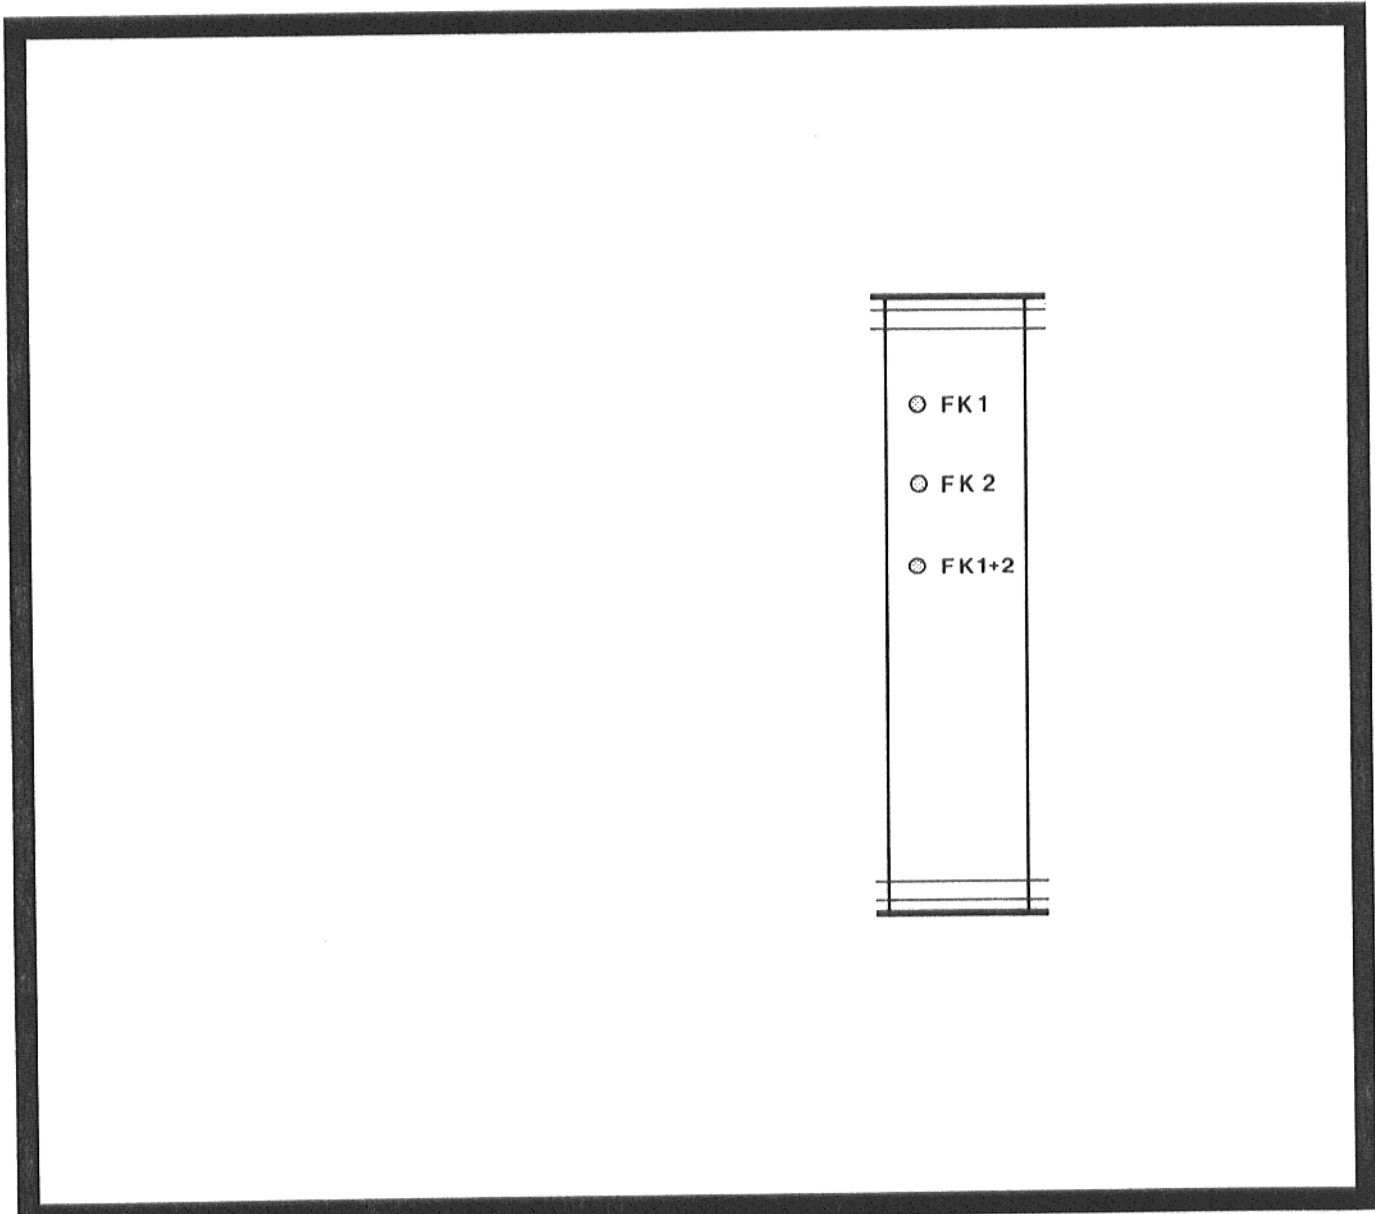


- Steek de klemmen op de klemmendrager (afb. 4).

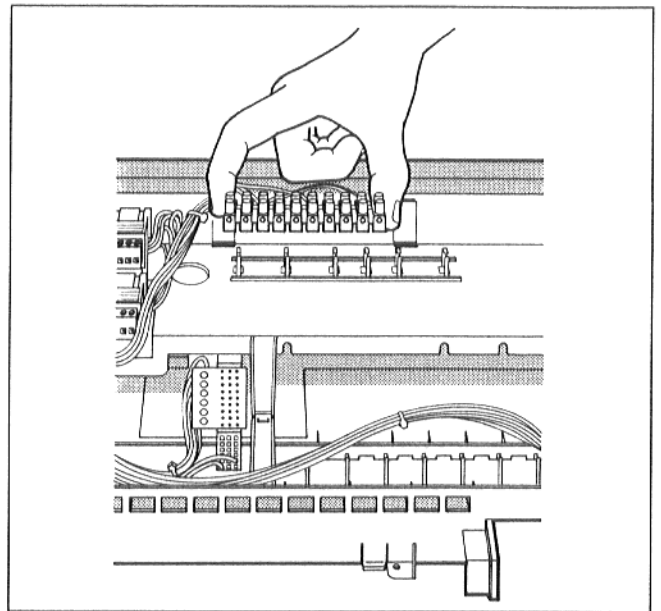

Afb. 4: Klemmen opsteken

- Breng de bedrading aan volgens het schakelschema.
- Plaats de afdekplaten terug.
- Plaats de transparante afdekkap terug.
- Zet de afdekkap van de klemmenstrook erop en schroef hem vast.
- Neem de installatie in bedrijf.  
Controleer de werking.

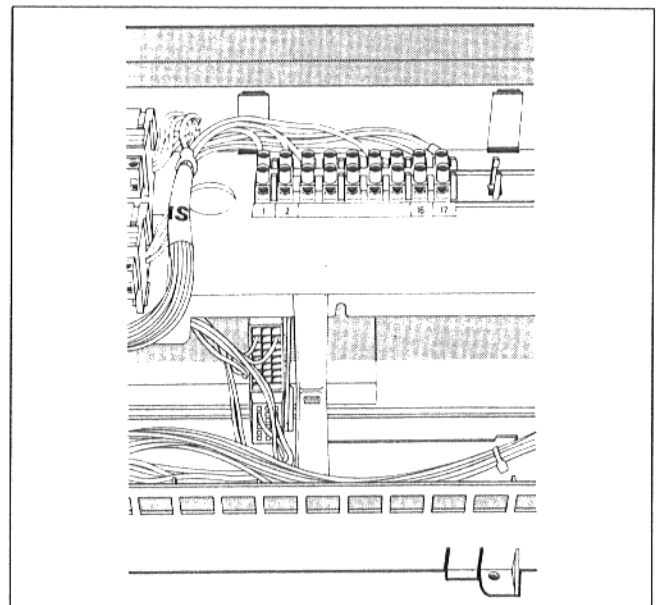

Afb. 5

Montage en elektrische aansluiting van modules mogen alleen door een deskundige firma worden uitgevoerd.

De module 147 is bedoeld als inbouwset voor het gebruik in het regeltoestel HS 3321.


### Omvang van de levering

- Module 147
- Zakje montagemateriaal
- Montagevoorschrift
- Schakelschema


### Montage module 147

- Maak de installatie spanningsvrij, schakel bijv. de hoofdschakelaar van de stookruimte uit.
- Verwijder de transparante afdekkap van het regeltoestel.
- Verwijder de afdekplaten (afb. 1).
- Verwijder de bescherming (afb. 1).
- Draai de twee schroeven van de afdekkap van de klemmenstrook eruit. Neem de afdekkap van de klemmenstrook eraf (afb. 2).


- Breng de geleidrails boven en onder aan (afb. 3).
- Schuif module 147 er van voren in en schroef hem vast, let er daarbij op dat hij goed in de geleidrail loopt. Kantel de module niet!

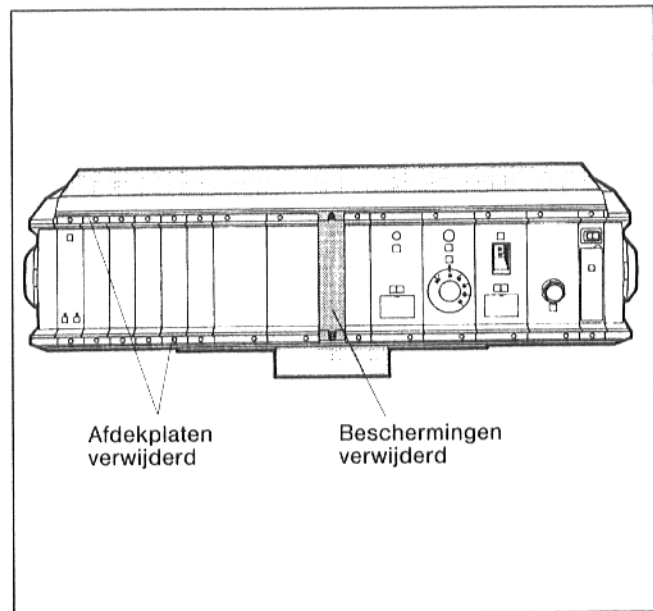

Afb. 1: Regeltoestel voorkant – principeafbeelding

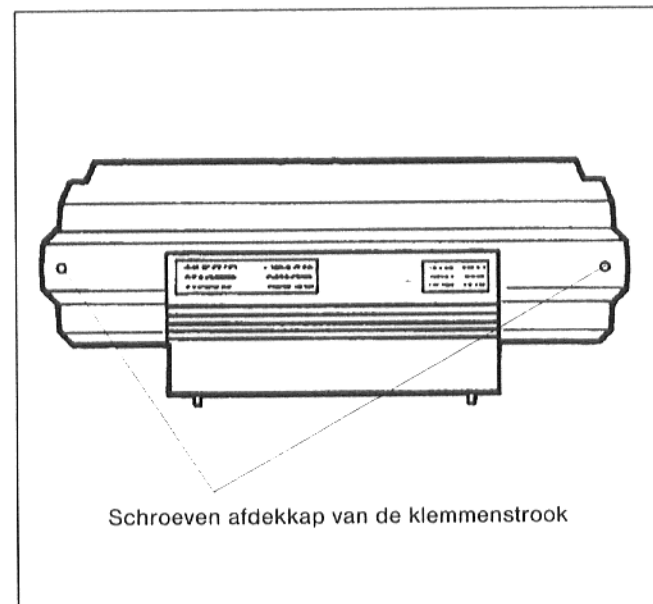

Afb. 2: Regeltoestel achterkant

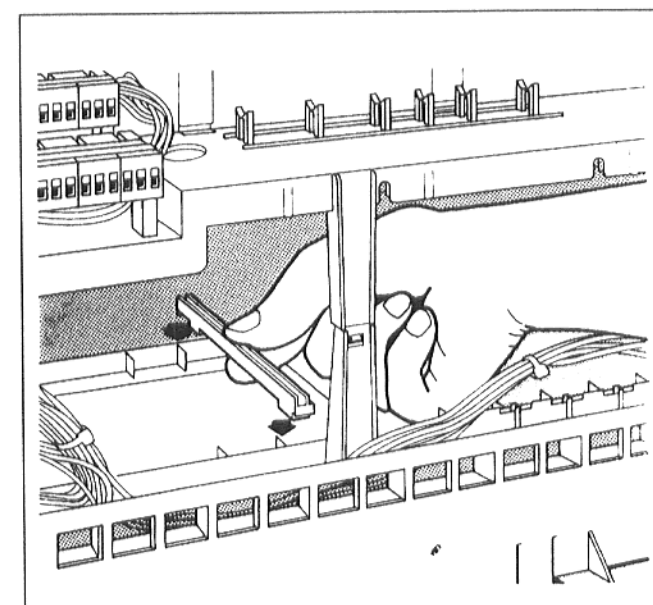

Afb. 3: Geleidrails aanbrengen

