

Montagevoorschrift

Set voor expansievat en aftapkraan G115 en G124 X

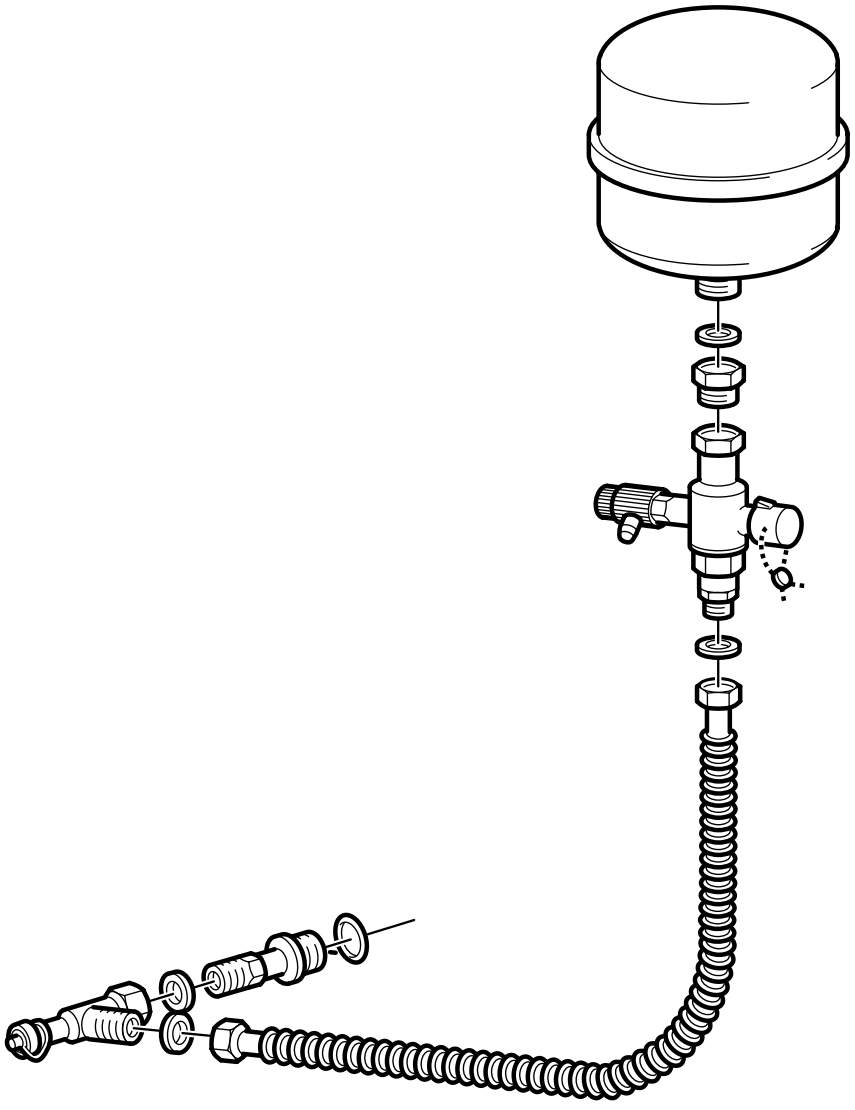

Bruns

Volgorde voor de montage

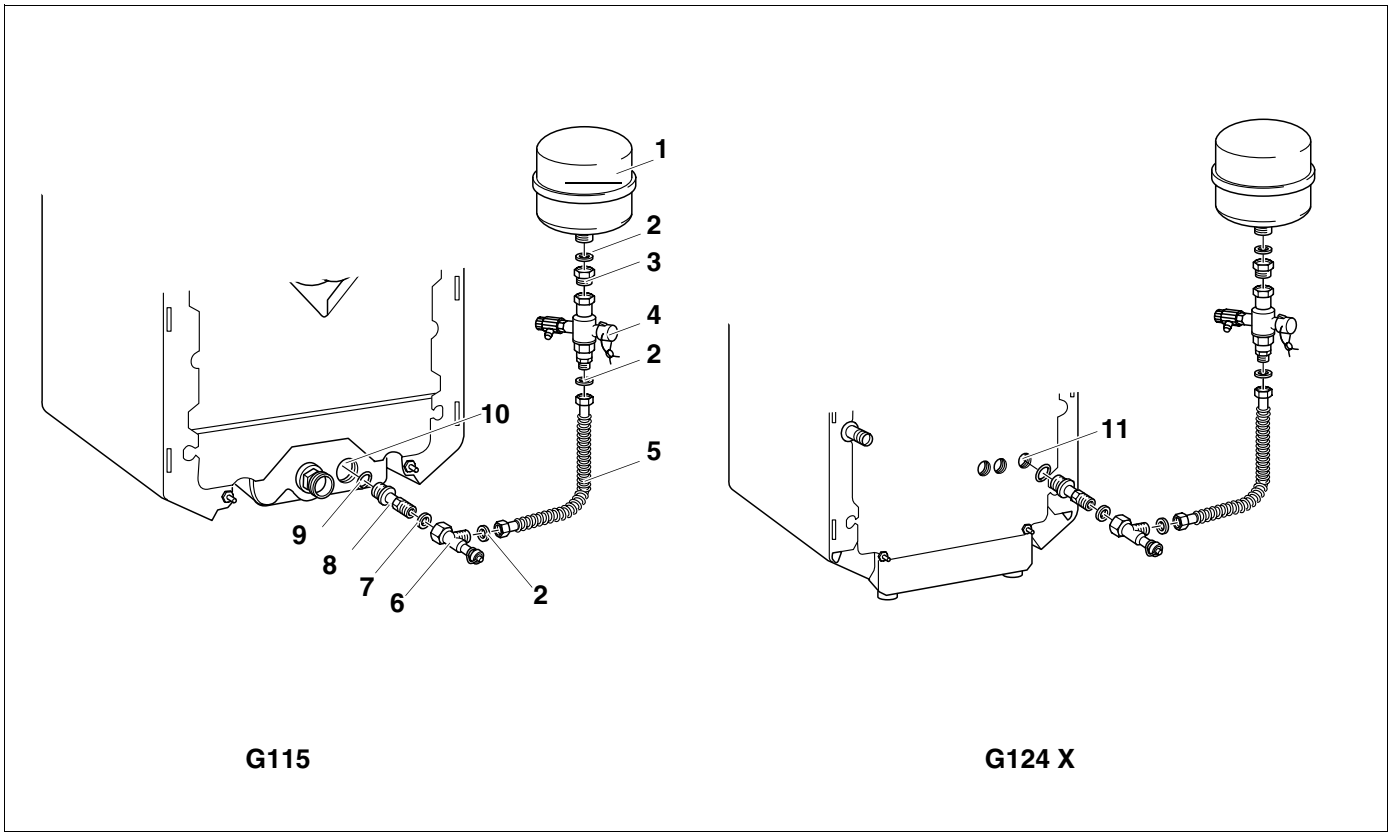

Afb. 1 Montage van de set voor expansievat en aftapkraan

Legende bij afb. 1

Pos. 1: *expansievat (maakt geen deel uit van de leveringsomvang)*

Pos. 2: *dichting Ø 20 x 24 x 2*

Pos. 3: *overgangsstuk G 1 x Rp ¾*

Pos. 4: *dopventiel G 1 x G ¾*

Pos. 5: *metalen flexibel DN 20*

Pos. 6: *aftapkraan*

Pos. 7: *dichting Ø 25 x 30 x 2*

Pos. 8: *dubbele nippel G 1*

Pos. 9: *O-ring Ø 35 x 3*

Pos. 10: *aansluiting van de veiligheidsretour (RSL/EL)*

Pos. 11: *aansluiting voor de aftap (RSL/EL)*

- Plaats de O-ring (pos. 9) in de dubbele nippel (pos. 8).
- Draai de dubbele nippel in de **aansluiting van de veiligheidsretour (RSL/EL) (pos. 10) bij de G115 verwarmingsketel** en **in de aansluiting voor de aftap (RSL/EL) (pos. 11) bij de G124 X verwarmingsketel**.
- Leg de dichting (Ø 25 x 30 x 2) (pos. 7) in de wartelmoer van de aftapkraan (pos. 6) en schroef ze op de dubbele nippel (pos. 8).
- Leg de dichting (Ø 20 x 24 x 2) (pos. 2) in de wartelmoer van de metalen flexibel (pos. 5) en schroef ze op de aftapkraan (pos. 6).
- Schroef het overgangsstuk (pos. 3) met de dichting (pos. 2) op het expansievat (pos. 1).
- Schroef het dopventiel met wartelmoer (pos. 4) op het overgangsstuk (pos. 3).
- Leg de dichting (Ø 20 x 24 x 2) (pos. 2) in de wartelmoer van de metalen flexibel (pos. 5) en schroef ze op het op het dopventiel (pos. 4).